Технический паспорт изделия

ДИНАРМ®

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ:
Khlop HP CV-06/F, Ду 50 – 200 Ру40

КО 50(65, 80, 100, 125, 150, 200)/4,0-Г(В)Ф.УХЛ 4 – «Khlop HP CV-06/F»



Клапан обратный однодисковый поворотный с условным проходом DN 50, DN65, DN 80, DN 100, DN125, DN 150, DN200 - нормально закрытое запорное устройство, предназначенное для предотвращения обратного оттока воды при падении давления в системах водоснабжения. **Может комплектоваться противовесом для обеспечения более быстрого закрытия. Заказывается как дополнительная опция.**

Клапан соответствует климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

ПРИМЕНЕНИЕ

Холодное, горячее водоснабжение, системы автоматического водо-пенного пожаротушения, целлюлозно-бумажная, пищевая, металлургическая промышленности и водоканалы.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат соответствия техническому регламенту ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Конструкция: однодисковый , поворотный.
Покрытие: корпус - антикоррозионное покрытие.
Соединение: фланцевое, PN40.

Рабочее давление МПа: 0,14 - 4,0 .
Максимальное испытательное гидравлическое давление
Седло - 4,4 МПа
Корпус - 6,0 МПа
Минимальная рабочая температура: -10°С;
Максимальная рабочая температура: +120°С.
Установка: горизонтальная крышкой вверх, вертикальная
поток вверх.
Время срабатывания, с, не более[1]: 2

Примечания

1 Время срабатывания клапана указано при минимальном давлении. Фактическое время срабатывания зависит от величины рабочего давления и определяется при испытаниях системы.

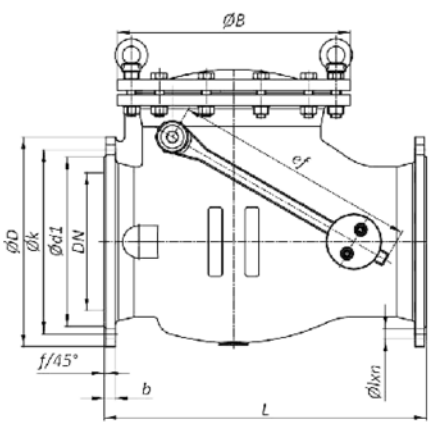

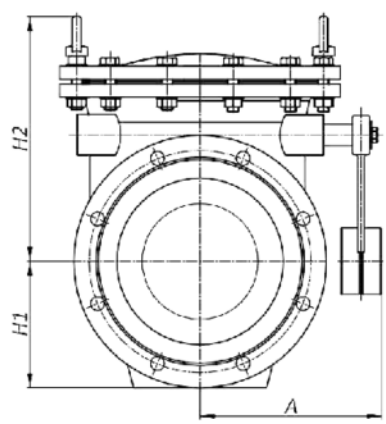


DN	L	H_1 PN40	H_2	e_f	A	B	PN 40 D	k	d1	l	n	b	f	Масса (кг)
50	200	87,5	172	116	132	158	165	125	99	19	4	19	3	19
65	240	97,5	203	145	150	193	185	145	118	19	8	19	3	30
80	260	105	216	160	152	212	200	160	132	19	8	19	3	33
100	300	122,5	242	190	157	235	235	190	156	23	8	19	3	41
125	350	140	260	226	185	265	270	220	184	28	8	23,5	3	59
150	400	155	279	266	216	302	300	250	211	28	8	26	3	78
200	500	197,5	367	343	265	395	375	320	284	31	12	30	3	137


Предельное отклонение габаритных размеров и массы ± 5%

Копирование www.ognebor.ru

«Фирма ОГНЕБОРЕЦ» Центральный офис: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный проезд, д. 8. Тел/факс: (495) 744-06-23 (многоканальный) E-mail: 7440623@ognebor.ru
Филиал в Санкт-Петербурге: 199034, г. Санкт-Петербург, 16-я линия В. О., д. 7. Тел/факс: (812) 327-14-01, 327-72-36 E-mail: eshub@spb.ognebor.ru
Филиал в Новосибирске: 630110, г. Новосибирск, ул. Пикемского, д. 1а, корп. 7. Тел./факс: (383) 363-04-35 E-mail: sibir@sib.ognebor.ru

Материалы конструкции

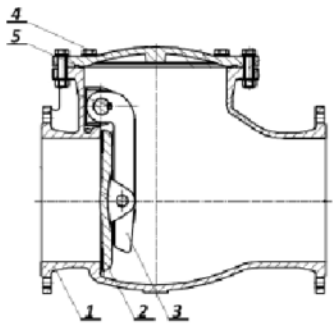

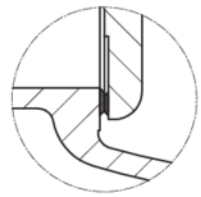


Уплотнение створки

Створка - полностью покрыта резиной
Седло - бронза

1 Корпус - ковкий чугун
2 Створка - ковкий чугун
3 Рычаг створки - ковкий чугун
4 Крышка - ковкий чугун
5 Уплотнение крышки - EPDM

только для www.ogneborets.com

Потери давления

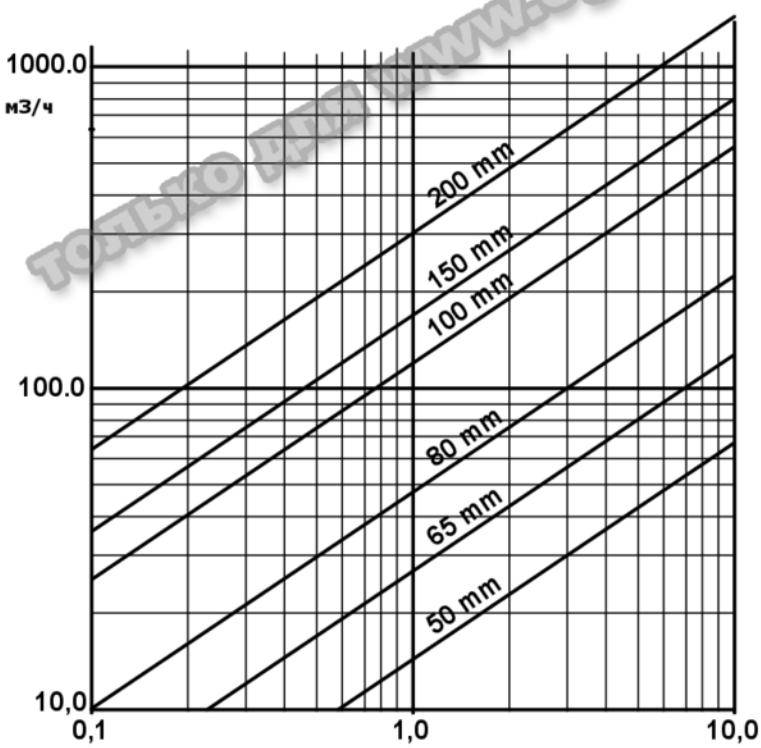

Потери давления **метры водяного столба**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия.
При обнаружении дефектов, повреждений, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.
Перед началом эксплуатации трубопровод следует промыть для удаления окалины и грязи.
Клапан устанавливается на трубопровод так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением потока.
Клапан может устанавливаться на вертикальном, наклонном и горизонтальном участках трубопровода.
Предпочтительное монтажное положение на наклонном или вертикальном трубопроводе – при направлении потока снизу вверх.
После запуска системы убедитесь в отсутствии протечек в местах присоединения.
Периодически осматривайте клапан на предмет протечки среды.
Перед началом технического обслуживания убедитесь, что изделие не находится под давлением.
Хранение и транспортировка должны осуществляться без ударных нагрузок.
При транспортировке корпус изделия должен быть защищен от повреждений.
Не допускается падение изделия, а также попадание внутрь изделия посторонних предметов.
Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.

«Фирма ОГНЕБОРЕЦ» Центральный офис: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный проезд, д. 8. Тел/факс: (495) 744-06-23 (многоканальный) E-mail: 7440623@ogneb or.ru
Филиал в Санкт-Петербурге: 199034, г. Санкт-Петербург, 16-я линия В. О., д. 7. Тел/факс: (812) 327-14-01, 327-72-36 E-mail: ofnub@spb.ogneb or.ru
Филиал в Новосибирске: 630110, г. Новосибирск, ул. Писемского, д. 1а, корп. 7. Тел./факс: (383) 363-04-35 E-mail: sib.r@sib.ogneb or.ru

Транспортирование и хранение

Транспортирование обратного клапана и комплектующего оборудования в упаковке следует проводить в крытых транспортных средствах любого вида в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 6 по ГОСТ 15150-69 с нижним предельным значением температуры минус 50 °С, в части воздействия механических факторов – условиям С по ГОСТ 23170-78.

После транспортирования обратного клапана при отрицательных температурах воздуха, перед включением он должен быть выдержан в течение не менее 6 часов в помещении с нормальными климатическими условиями. При погрузке и выгрузке следует избегать ударов и других неосторожных механических воздействий на тару.

До монтажа на защищаемом объекте обратный клапан должен находиться в помещении или под навесом, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов, что соответствует условиям 5 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации обратного клапана составляет 1 год со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийное обслуживание не производится в случаях нарушения требований, изложенных в настоящем руководстве или если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его надлежащей настройкой и регулировкой, очисткой от грязи, проведением технического обслуживания изделия.

Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности обратного клапана в период гарантийного срока и необходимости отправки изделия предприятию-изготовителю, потребителем должен быть составлен акт о неисправности с указанием даты выпуска и ввода в эксплуатацию устройства и характера дефекта.

только для www.ogneb

Продавец гарантирует отсутствие дефектов в материалах и нарушений технологии изготовления продукта.

Гарантия аннулируется в случае несоблюдения требований по монтажу, а также при наличии на изделии механических или иных повреждений, не связанных с работой данного устройства.

Компания-поставщик ни при каких обстоятельствах не несет финансовой ответственности, превосходящей

Наименование: _____

Параметры: _____

Количество: _____

Дата отгрузки: _____

Подпись: _____

«Фирма ОГНЕБОРЕЦ» Центральный офис: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный проезд, д. 8. Тел/факс: (495) 744-06-23 (многоканальный) E-mail: 74-40623@ogneb.or.ru
Филиал в Санкт-Петербурге: 199034, г. Санкт-Петербург, 16-я линия В. О., д. 7. Тел/факс: (812) 327-14-01, 327-72-36 E-mail: esltub@spb.ogneb.or.ru
Филиал в Новосибирске: 630110, г. Новосибирск, ул. Писемского, д. 1а, корп. 7. Тел./факс: (383) 363-04-35 E-mail: sibir@nsb.ogneb.or.ru