ОТВОД ПОД МУФТУ И РЕЗЬБОВОЙ:
инструкция по монтажу



Шаг 1:

Осмотрите подготовленные трубы. Убедитесь, что

- отверстие сделано ровно;

- срез трубы не содержит металлической стружки, способной повредить манжету, а также грязи и других посторонних предметов;

- отверстие сделано в соответствии с таблицей размеров, которая находится в каталоге.




Шаг 2:

Расположите манжету на корпусе отвода так, чтобы она совпадала с выемками в металле.



Шаг 3:

Поместите две части корпуса отвода на трубу с отверстием, состыкуйте их между собой. Вставьте соединительные болты в монтажные проушины и наживите гайки.

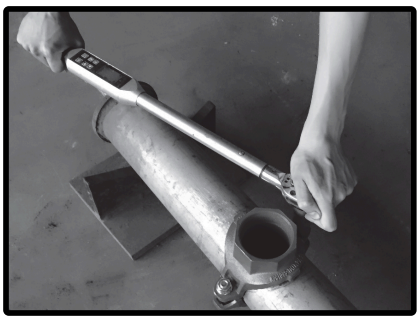


Шаг 4:

При затяжке гаек чередуйте болты до тех пор, пока не будет выполнена необходимая фиксация с установлением равномерных зазоров между двумя частями корпуса

отвода.

Неравномерное затягивание может привести к защемлению или изгибу манжеты.

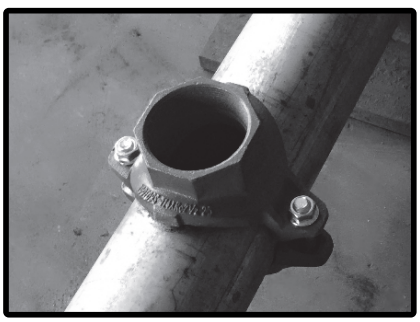

Шаг 5:

Монтаж соединения закончен.

Фирма ОГНЕБОРЕЦ» Центральный офис: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Транспортный проезд, д. 8. Тел/факс: (495) 744-06-23 (многоканальный) E-mail:7440623@ognebor.ru
Филиал в Санкт-Петербурге: 199034, г. Санкт-Петербург, 16-я линия В. О., д. 7. Тел/факс: (812) 327-14-01, 327-72-36 E-mail: eshub@spb.ognebor.ru
Филиал в Новосибирске: 630089, г. Новосибирск, Тел./факс: (383) 213-99-62, E-mail: sibir@sib.ognebor.ru
ООО «Индивидуальный стиль», Республика Беларусь, 220075 г. Минск, ул. Скрыганова, 14, каб. 80-1, Тел.: +375 (44) 541-00-00, E-mail: apt@isti.by, www.isti.by